


Beknopte Status - Bedieningsinstructie Brandmeldpaneel F1.

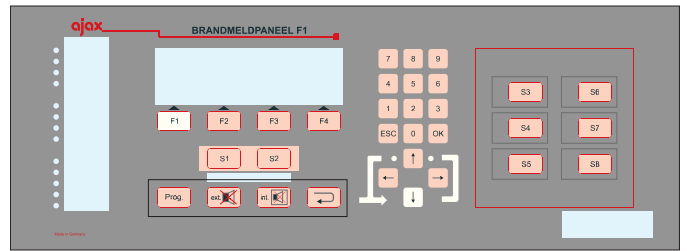


Normaal bedrijf:

- LED "Bedrijf" brand groen.
- LED "Vertraging Aan of Uit" brand groen. Note: Afhankelijk van de ingestelde status. In het LCD-scherm staat geen tekst of een tekst van uw onderhouder.

Brandalarm: in de modus 'Vertraging Uit'


note: tevens bij een handbrandmelding.

- LED: "Vertraging uit" brand groen.
"Hoofdalarm" brand rood.
"Intern alarm" brand rood.
"Doormelding geactiveerd" brand rood.

- * Schakel de zoemer uit .
- * Het LCD-scherm geeft informatie over de alarmmelding.


Brandalarm: in de modus 'Vertraging In':

note: alleen bij alarm van een automatische melder.


- LED: "Vertraging In" brand groen.
"Intern alarm" brand rood (de vertragingstijd is actief).
- * Schakel de zoemer uit . Hierdoor wordt de verkenningstijd gestart.
 - * Het LCD-scherm geeft de resterende tijd aan (count down).
 - * Het LCD-scherm geeft informatie over de alarmmelding.

Note: indien de LED's "Hoofdalarm" en "Doormelding geactiveerd" branden is de vertragingstijd verstreken en de doormeldunit reeds geactiveerd.



Storing:

- LED "Storing" brand geel.
- * Schakel de zoemer uit .
 - * Het LCD-scherm geeft informatie over de storingsmelding.


Algemene informatie:

- Het LCD-scherm geeft de eerste en de laatste alarmmelding weer. Indien ingevoerd wordt tevens een locatietekst weergegeven.
- Met de toets  wordt de paneelzoemer uitgeschakeld.
- Met de scrolltoetsen ↓ ↑ kunt u door de overige meldingen scrollen.
- Voordat u het brandmeldpaneel herstelt (reset) moet de alarm- of storingsmelding worden onderzocht en de oorzaak worden weggenomen. Waarschuw zonodig de onderhouder.

Herstellen van het brandmeldpaneel:

- Met de toets  de paneelzoemer uitschakelen.
- Toets  en voer de gebruikercode in.
- Met de toets  de alarmgever(s) uitschakelen.
- Neem de oorzaak van het alarm of de storing weg.
- Toets  en reset de installatie.

Vertraging: in- of uitschakelen (dag/nacht stand)

- Toets  en voer de gebruikerscode in.
- Toets "1" In/uitschakelen.
- Toets "7" Activeren/ deactiveren alarmvertraging.
- Toets F2 "Aan" Activeren vertraging (dagstand).
- Toets F3 "Uit" Deactiveer vertraging (nachtstand).